Baby panda Byte

virtual panda

## 使用方法

おめでとう！パンダ バイトがあなたのところにやってきました。 使用方法を良く読んで、大切に育ててください。

まず最初に、パンダ バイト本体の裏側にあるプラスチックのタグを外して下さい。

## 使い方

Aのボタンを押してアイコンを見ます。 Cのボタンを押すことでそのアイコンを確認します。 Bのボタンであなたのしたいことを選択します。 もう一度Cのボタンを押すことによって実行します。

例） Aのボタンを押し続けFOOD（食事）のアイコンを見つけます。 そして、Cを押して、「あなたがパンダに食事をさせたい」事を確認します。 次にBをを押して６種類の食事と飲み物の中から好きなものを選んで下さい。 最後にCを押すことで、パンダにあなたの選んだ食事を与えることが出来ます。

## 時間

ゲームを始める前に、パンダ バイトの時間を時計に合わせなければなりません。例）06:00は朝の６時、22:36は夜の１０時３６分です。

時間を合わせるには、本体の裏にあるリセットキーを押します。 そして、Bのボタンを押して数字を時間に合わせます。 Cを押して次の数字に移ります。 この作業を繰り返して時間を合わせます。 時間を合わせる事が出来たら、Dを押してパンダ バイトを誕生させましょう。

Dのボタンを押すことで、いつでも時間をチェックできます。

## 注意

パンダ バイトはあなたを呼ぶときにブザーを鳴らし、CALLアイコンを表示します。 何をして欲しがっているのか？ 良く考えて下さい。 もし、あなたがパンダ バイトのして欲しい事では無い事をすると、パンダは「違う」と首を振ります。

## アイコン

９種類の違ったアイコンがあります。 それぞれのアイコンの中にはたくさんのアクティビティーが含まれていて、トータルで５０種類になります。 ほとんどの物に楽しいアニメーションと音楽が付いています。 それぞれ何に使われるのか？は次を読んで下さい！

## チェック

パンダ バイトはハッピーかな？頭はいいかな？健康かな？ 色々チェックしなければいけない事があります。 一日に何度かこのアイコンでチェックしましょう。

## 体重と年齢

パンダ バイトの体重はキログラム（ｋｇ）表示されます。 この数字はパンダが育つほど増えていきます。 もう１つの数字は年齢です。 １日＝１年（パンダ バイトの年で）です。 さあ、あなたは何才までパンダ バイトを育てられるかな？

©1997 TRENDMASTERS,INC.

パンダ バイト は大きくなると変化していきます。 楽しみでしょう？

年齢0-1

年齢 2-4

年齢 5-9

年齢 10-?

## 気温

天気はどうでしょう？ 気温は摂氏（℃）で表示されます。 暑かったら、エアコンをつけてあげましょう。

## ご機嫌は？

♥♥♥ ♡♡

パンダ バイトが３才になったら、ご機嫌をチェックし始めてあげましょう。 色の付いているハートが多いほどハッピーでご機嫌です。どうやったらご機嫌でいられるか？色々と試してみて下さい。

## のどが乾いた

♥♥♥ ♡♡

色の付いているハートが１つか２つの時は、パンダ バイト が飲み物が欲しい時です。

## お腹が空いた

♥♥♥ ♡♡

色の付いているハートが多いときは、お腹も一杯だしハッピーです。 パンダのお腹の減り具合は？

## 知能指数 IQ

♥♥♥ ♡♡

パンダ バイトはどれぐらい頭がいいかな？ 色の付いているハートが多いほど、頭が良いということです。 パンダの頭を良くする方法は沢山あります。

## 飲み物と食べ物

おいしい食事もパンダ バイトを健康でハッピーに育てるのに必要です。 ２種類の飲み物と４種類の食べ物から選べます。 パンダがまだ赤ちゃんの時は、ミルクだけが必要です。 しかし、大きくなったらバランスのとれた食事が必要です。 パンダ バイト が大きくなるにつれて、どんな食べ物が食べれるようになるのか？を見つけるのも楽しいものです。

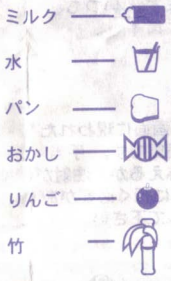


## ゲーム

２種類のゲームを一緒にプレイできます。 どちらのゲームにも楽しいアニメーションと音楽が付いてます。

貝がらゲーム

じゃんけん

1. Cのボタンを押してゲームモードにして下さい。
2. Bを押してどちらのゲームにするか？ 選んで下さい。
3. Cを押してパンダ バイト に一緒に遊びたいかどうか？ を聞いて下さい。 （もしパンダが遊びたくないとき、首を振ります。）
4. Bを押してグー、チョキ、パーを決めるか、パンダの隠れている貝を探します。
5. Cで実行です。

パンダ バイト は自分で動きます。 パンダが勝つとハッピーになるし、負けると機嫌が悪くなります。３ゲームプレイするとスクリーンにスコアが表示されます。もう一度プレイしたい時はCを押して下さい。

ITEM#60580 印刷中国

## トレーニング と しつけ

パンダ バイト が成長したら、トレーニングが必要です。 パンダのIQが高くなるのを気を付けて見ていて下さい。 この機能は、パンダ バイトが良いことをした時に' ほめる' 為にも、パンダ バイトが悪さをしたときに' 叱る' 為にも使います。

### フラフープ

パンダ バイト が成長したら、フラフープをマスターします。

### 読書

パンダ バイトが 2 才になると読書ができるようになります。 読書をすればするほど、頭が良くなります。

### ダンス

パンダ バイト がちょっと大きくなるとダンスだってできるようになります！

### 可愛がる

いつだってパンダ バイトは撫でられたり、可愛がられたりするのが大好きです。 パンダ バイトが良い子にしている時や、さみしそうにしている時には可愛がってあげましょう。

### 叱る

パンダ バイト を良い子にするために、叱る事も必要です。 ブザーをならしてあなたを呼んだのに、食事をしなかったり、遊ばなかったりしたときに叱ります。 いつも、叱る時は愛を忘れずに！

## 薬

ドクロマーク が画面に現われたら、パンダ バイトは病気です。 手当てが必要です。 薬を与えるか、注射が必要か、救急車で病院に行く必要があるか？ あなたが判断して下さい。

## エクササイズ

パンダ バイトは 3 つのエクササイズを知っています。 成長すると、ウェイトリフティングや水泳、ゴルフをします。 エクササイズはパンダ バイトをハッピーに育てます。

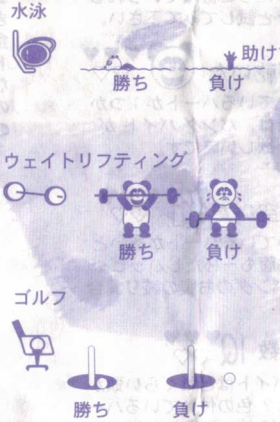


## 天気

お天気マークがスクリーンに現われたら、パンダ バイトがお天気にあった格好をしているかどうか確認して下さい。 天気のアイコンに行き必要なアクセサリーを選んで下さい。 スカーフや、傘、帽子が必要かどうか？はあなたが判断して下さい。

## 家庭環境

お家をいつも、パンダ バイトが楽しく住めるようにしてあげましょう。Cのボタンでいろいろな器具をオンにしたりオフにしたりできます。

### ライト

パンダ バイトが眠ったらライトを消してあげましょう。 時々、パンダ バイトは自分でライトをつけたりします。

### ラジオ、音響

ラジオのアイコンで音響と音楽をコントロールできます。 パンダをどこかへ連れて行きたい時は音楽を消して下さい。

### テレビ

テレビをつけると全ての機能がストップします。 パンダ バイトにテレビを見せてあげると、テレビを消すまで、又は次の日の朝起きるまでおとなしくしています、あなたの邪魔をしたりしません。

### エアコン

気温が高くなった時や温度計アイコンが１９℃以上になった時、エアコンを入れて過ごしやすくしてあげましょう。温度計が１３℃になり気温が普通に戻ったらエアコンを切りましょう。

## 洗面所

定期的なお手入れはパンダ バイトをハッピーに健康に育てます。

### トイレ

パンダ バイトがウンチやオシッコをしたら、スグに掃除してあげて下さい。 そうしないと、病気になってしまいます。

### スポンジ

これで、パンダ バイトの顔を毎日洗ってあげて下さい。 美容と健康の為です。

### シャワー

清潔で美しく育てる為、毎日シャワーを浴びさせてあげましょう。

## 友達

パンダ バイトが１０才になると５種類の違うキャラクターに育ちます。ー ジャンボ、クラウン、ジャスパー、ニニ、タイニー。どのキャラクターになるか？はあなたの育て方しだいです。

ジャンボ　クラウン

ジャスパー　ニニ　タイニー

あなたのパンダ バイトの色々な友達が遊びに来ることもできます。 違うパンダが毎日遊びに来ます。 友達同士で遊んでいるパンダ達を見るのも楽しいものです。 あなたのパンダ バイトは誰と友達になって、誰と友達になれないでしょう？ パンダバイトは友達とキスしたり、手をつないだりします。 又、彼らといっしょに姿を消すこともあるかもしれません。

### 家出

時々、パンダ バイトは家出します。 理由は、

1. 機嫌が悪い、わんぱくすぎる。
2. パンダがトレーニングに失敗した後であなたが慰めてあげなかった。

すぐに戻ってきます。 心配しないで！

## おやすみ zzz

パンダ バイトのベットの時間は大体２１：００ぐらいです。 眠っている間はライトを消してあげましょう。 ライトを消してしまうと、朝パンダが目を覚ますまでアイコンも行動も見ることができません。 ライトをつけるのを忘れないで下さい！

### ゲーム オーバー

パンダ バイトは、病気や年齢で死んでしまいます。 死んでしまったら、本体の裏側にあるボタンを押してゲームをリセットして下さい。 時計を合わせて（１ページを見て下さい。）また最初から育てて下さい。

### 失敗！

パンダ バイトを落とさないで下さい。リセットになってしまい、もう一度最初からやり直しになる事があります。

---

乾電池の交換方法
本体の裏側にあるフタのネジを外します。古い乾電池を取り出し、R－４４電池と交換します。プラス（＋）とマイナス（－）の位置を良く確認して下さい。

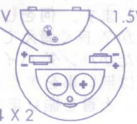


注意：乾電池の取り扱いは大人の方が行なって下さい。

* 新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しないで下さい。
* アルカリ、スタンダード、充電式乾電池等の違うタイプの物をまぜて使用しないで下さい。
* 違うタイプの乾電池同士、又は新しい物と古い乾電池を混ぜて使用しないで下さい。
* 同じ乾電池、又は、同等の乾電池同士を使用することをお勧めします。
* プラス（＋）、マイナス（－）の位置を良く確認して入れて下さい。
* 電力の無くなった乾電池は速やかに本体から取り外して下さい。
* 電力端子をショートさせないで下さい。
* 充電式乾電池は使用しないで下さい。
* 充電式ではない乾電池を充電したりしないで下さい。
* パッケージには重要な内容が明記してあります。捨てずに大切に保管して下さい。